

1505教室映像配信設備使用方法

1.主電源をONにする

専用キーを右に回して主電源をONにします。



2.中間モニタに映像・音声を配信する

プロジェクター出力映像選択を[教師PC]にします。

※[教師PC]を選択しないとスピーカーから音声が出されません。



卓上のPC切替器で中間モニタに配信する映像を選択します。

教員PC → 教卓PCのセカンドモニターの映像が配信されます。

持ち込みPC → 卓上のHDMIケーブルに接続した機器の映像が配信されます。



必要に応じて音量調整を行います。



1505教室映像配信設備使用方法


4. プロジェクターに映像を配信する（持ち込みPCのみ）

教卓システムの[**PC・HDMI**]に持ち込みPCを接続する。


※教卓PCの映像をプロジェクターで配信することはできません。



プロジェクター電源を[**ON**]にします。(ONの場合ボタンが赤く点灯します)

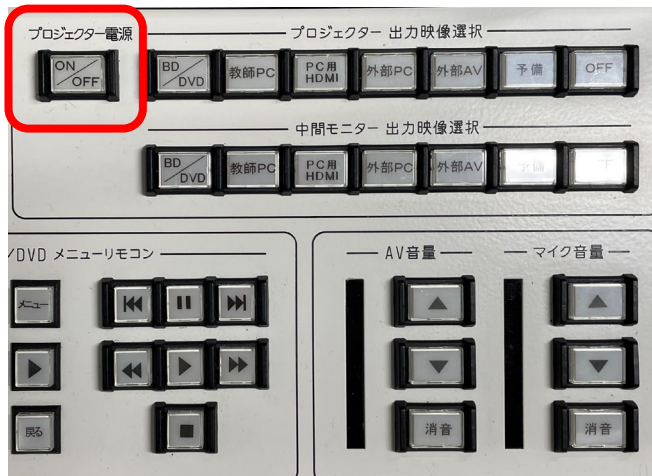

プロジェクター出力映像選択を[**PC用HDMI**]にします。

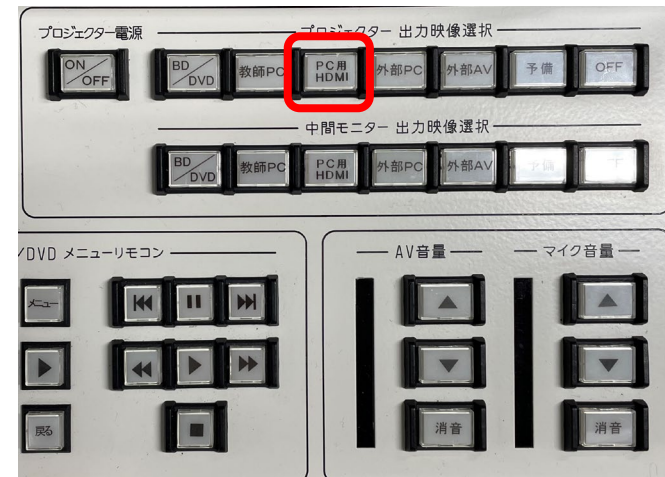

5. 主電源をOFFにする

使用が終了したら専用キーを左に回して主電源をOFFにします。

